



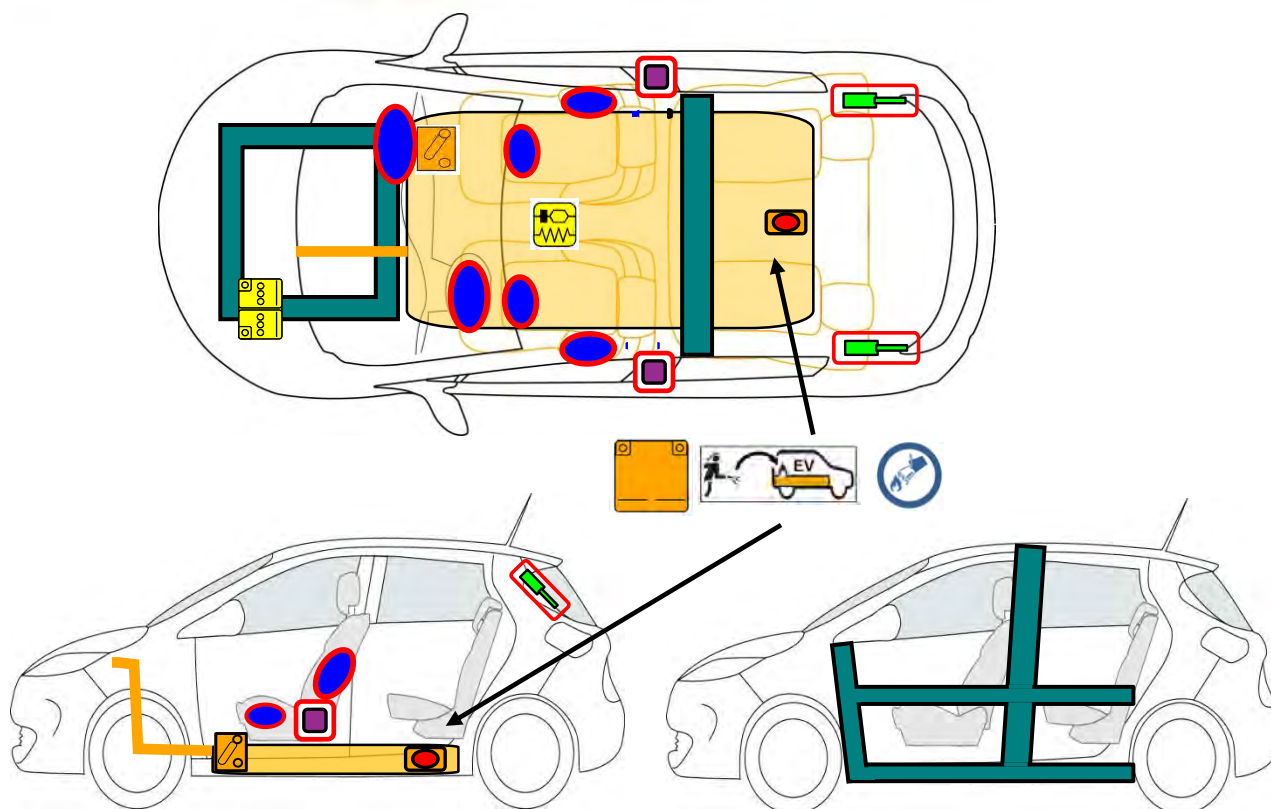

	Airbag		Générateur de gaz		Prétensionneur de ceinture de sécurité		Unité de commande du SRS		Système de protection active des piétons
	Système de protection anti retournement automatique		Verin à gaz, ressort précontraint		Zone de haute résistance		Zone nécessitant une attention particulière		
	Batterie basse tension		Ultra capacité basse tension		Réservoir de carburant		Réservoir de gaz		Soupape de sécurité
	Batterie haute tension		Câble / composant d'énergie haute tension		Déconnecteur haute tension		Boîtier de fusible haute tension		Ultracondensateur haute tension

Marque	Modèle	Phase	Année de lancement	Référence interne	Date Création	Date Mise à jour	Version	Page
RENAULT	ZOE 40	1'	2017	RSE-FAD-ZOE40-2017-4	02/11/2017	10/02/2020	4.0	1 / 4

1. Identification / reconnaissance

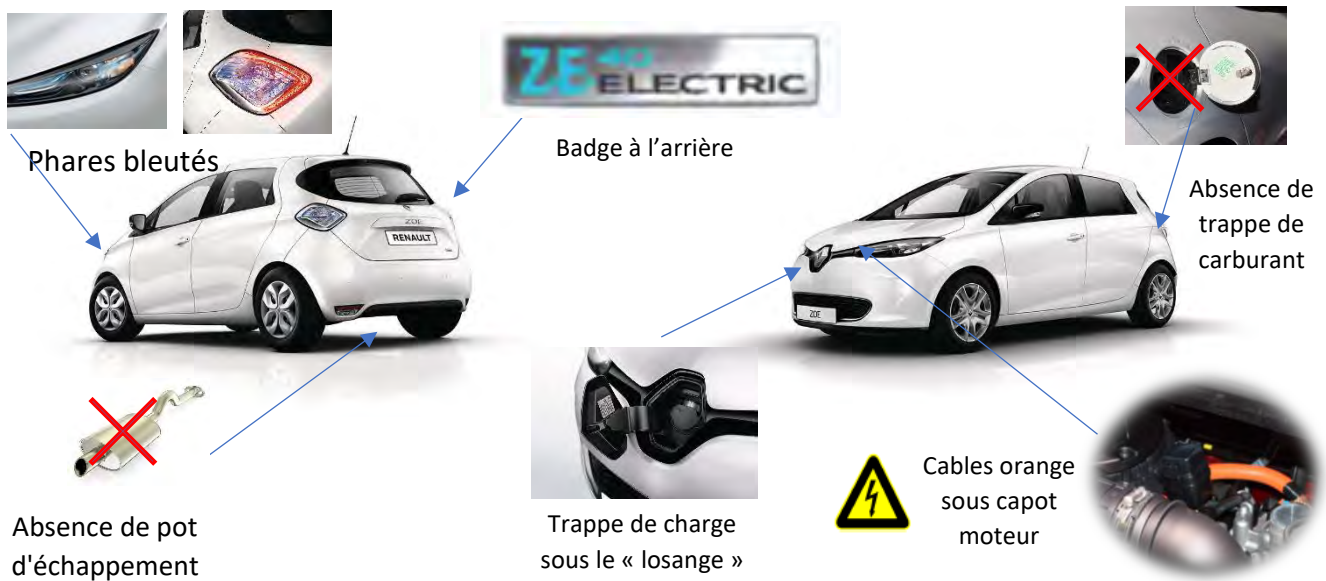

2. Immobilisation / stabilisation / levage

Frein à main mécanique



1 - Serrer le frein à main

Boîte automatique



2 - Mettre le levier en position "P" (Position vers l'avant)

Bouton arrêt



3 - Appuyer sur "Start Stop"


Carte main libre



4 - Retirer la carte main libre



Zone de calage interdit

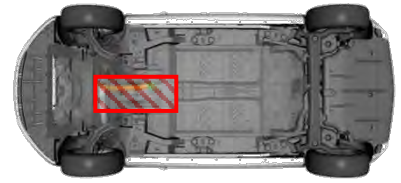

Zone de câbles 400 Volts

3. Neutralisation des phénomènes dangereux directs / règles de sécurité

ACCES AU COMPARTIMENT MOTEUR



1 - Lever la manette de déverrouillage




2 - Pousser la manette de déverrouillage de sécurité du capot moteur

Marque	Modèle	Phase	Année de lancement	Référence interne	Date Création	Date Mise à jour	Version	Page
RENAULT	ZOE 40	1'	2017	RSE-FAD-ZOE40-2017-4	02/11/2017	10/02/2020	4.0	2 / 4

3. Neutralisation des phénomènes dangereux directs / règles de sécurité (Suite)

Batterie 12 Volts

Dans le compartiment moteur




- 1- Couper le contact (cf page 2)
- 2- Déconnecter la borne négative (-)

Batterie 400 Volts

En cas de désincarcération : Déconnection de la batterie 400 Volts par retrait du Service-plug



- ① Retirer le cache « moquette »
- ② Arracher la plaque métallique avec une tricoise ou autre
- ③ Déconnecter le Service plug

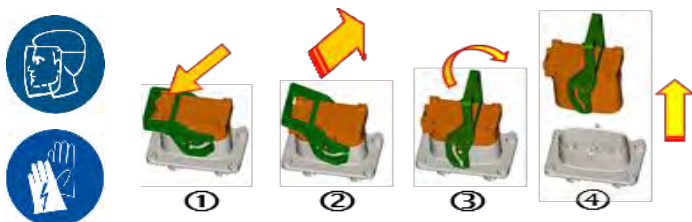

① & ② Appuyer sur la languette de déblocage orange, tout en relevant le levier vert

③ & ④ Tirer sur le levier pour retirer le service plug

Marque	Modèle	Phase	Année de lancement	Référence interne	Date Création	Date Mise à jour	Version	Page
RENAULT	ZOE 40	1'	2017	RSE-FAD-ZOE40-2017-4	02/11/2017	10/02/2020	4.0	3 / 4

6. En cas d'incendie

Extinction d'un feu de la batterie de traction

Li-ion



Fireman access sous la banquette arrière





Si le feu du véhicule se propagation à la batterie de traction → Extinction de la batterie par son noyage interne à l'eau par le trou du fireman access situé sous le siège arrière central

Vérins à gaz de hayon



Risque d'effet missile des vérins à gaz du hayon

7. En cas de submersion



Les victimes d'un accident peuvent être secourues, y compris si le véhicule est encore en contacts avec l'eau



Par précaution, lors d'une intervention sur un véhicule totalement ou partiellement immergé et de manière générale en environnement humide, ne pas toucher directement les câbles 400V orange, les composants 400V ou la batterie de traction. La mise en sécurité électrique du véhicule n'est possible qu'après avoir sorti le véhicule de l'eau.

10. Explication des pictogrammes utilisés

Gants de protection



Ecran facial



Appareil respiratoire



Caméra thermique



Ne pas casser
Ni ouvrir



Inflammable



Fireman Access
Accès pour noyage à l'eau de la batterie de traction



Avertissement électrique



Extinction à l'eau



Marque	Modèle	Phase	Année de lancement	Référence interne	Date Création	Date Mise à jour	Version	Page
RENAULT	ZOE 40	1'	2017	RSE-FAD-ZOE40-2017-4	02/11/2017	10/02/2020	4.0	4 / 4